

INSTRUKTION TIL RENSNING AF ALTANAFLØB VED LØFT AF ALTANBRÆDDERNE




Benyt en skruemaskine samt bits.
I det viste tilfælde er det en bit nr.
6, der passer til skruehovederne i
altanbrædderne



Kig ud over altanen
og læg mærke til,
hvor afløbet sidder,
så det er brættet i
den rigtige ende, der
løftes



Skru hele det inderste bræt af og
løft det op. Nogle steder kan det
være nødvendigt at afmontere
mere end et bræt.

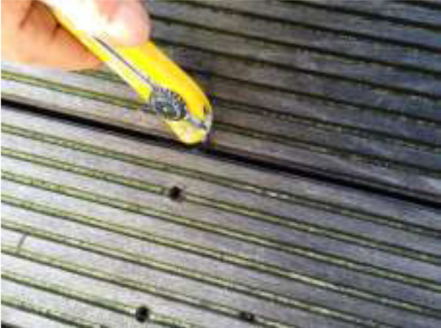

Benyt eventuelt en hobbykniv eller noget andet slankt til at løfte brættet



Rens afløbet, læg brættet på igen og skru det fast



Billedet her viser, at altanerne er konstrueret på en sådan måde, at de ikke hænger helt tæt op ad væggen. Dvs. der vil løbe vand ned langs væggen, når der vaskes gulv eller når det regner, hvis afløbet ikke kan aflede vandet fra altangulvet pga. forstoppelse eller meget store vandmængder